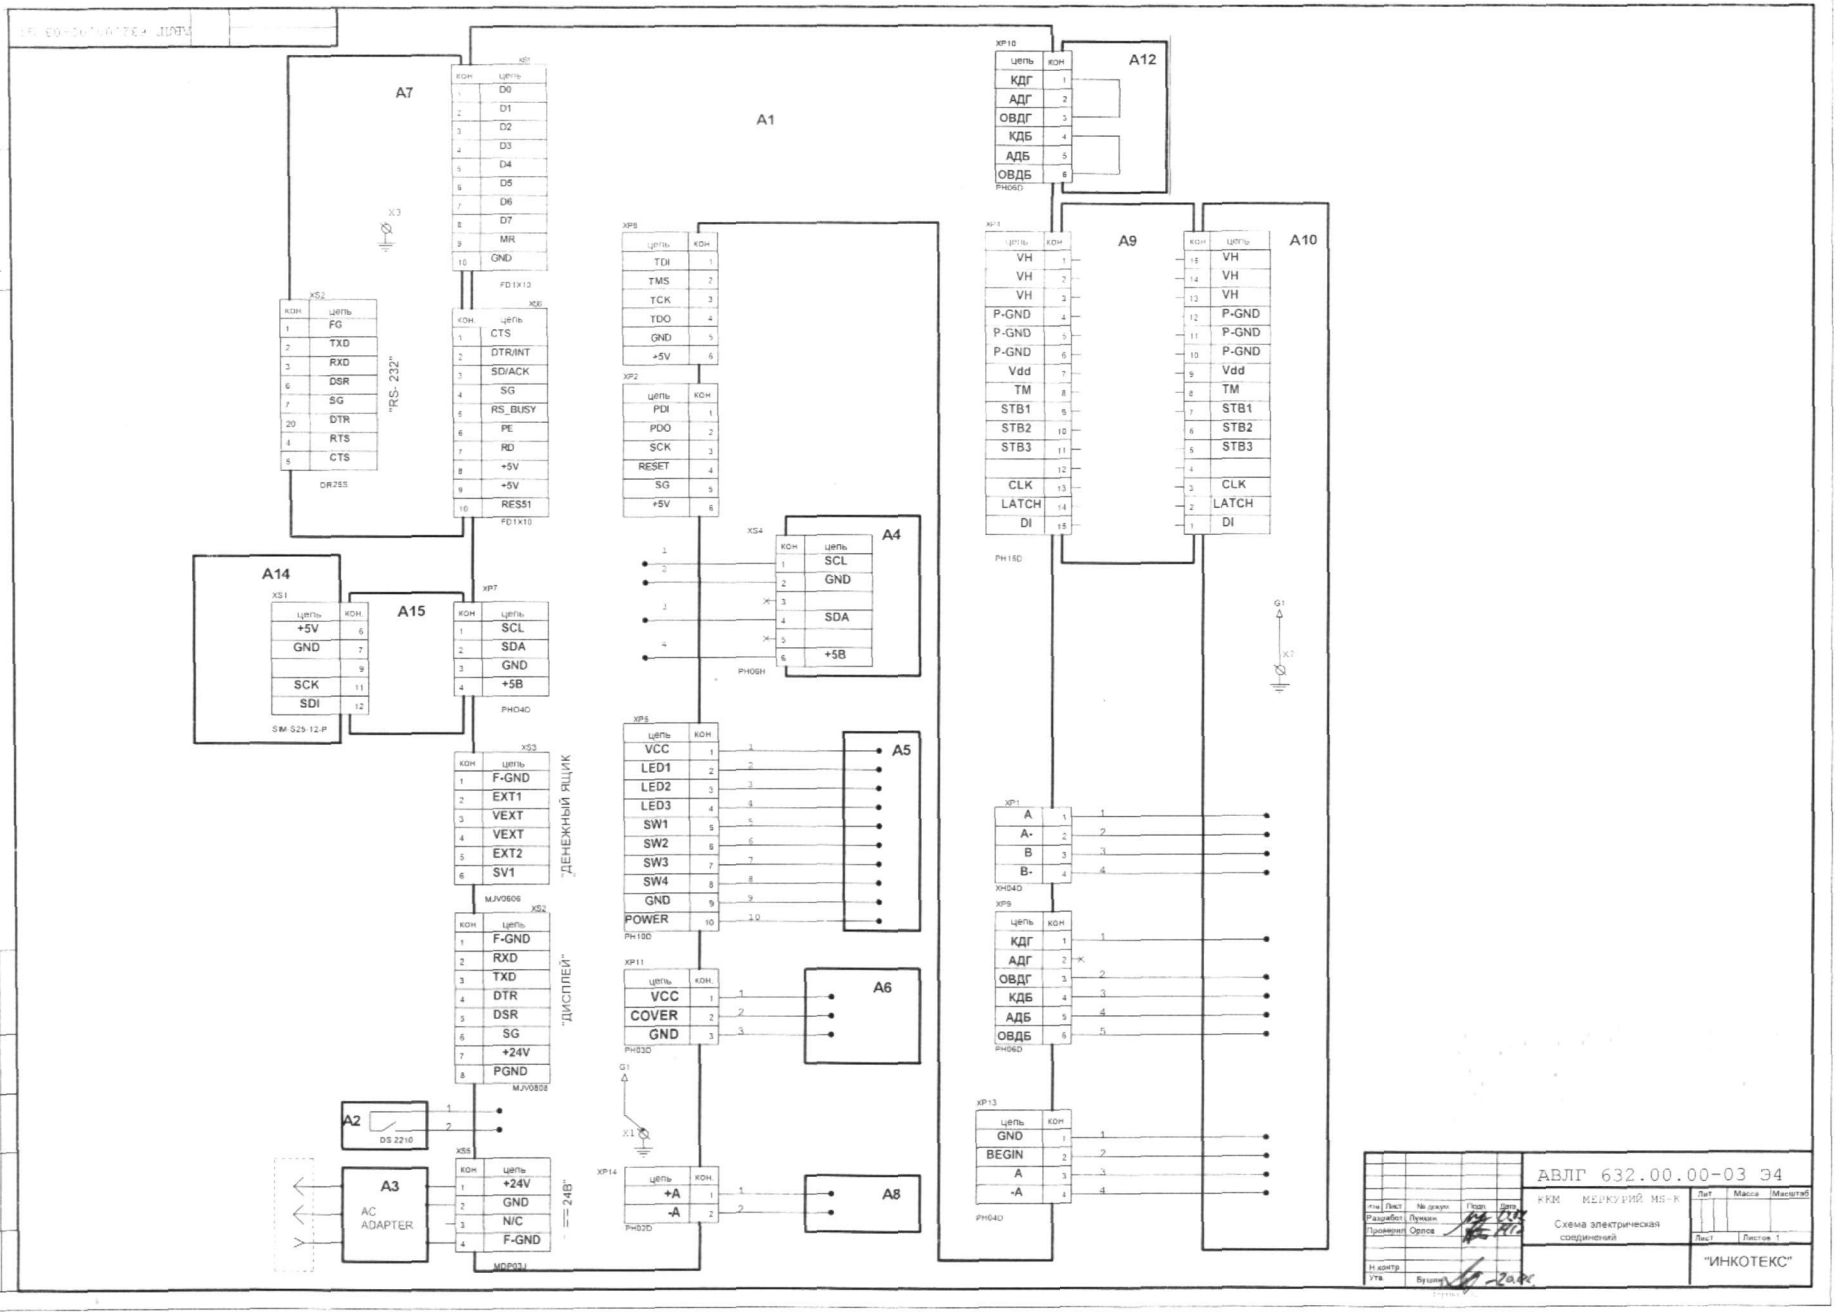
A1
A2
DS-2210
A3
AC
ADAPTER
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A12
A14
A15
"RS- 232"
"ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК"
"ДИСПЛЕЙ"
== 248"
DB25S
FD1X13
FD1X10
PH10D
PH06H
PH04D
SM-S25-12-P
MJV0606
MJV0808
PH13D
PH03D
PH02D
MDP03J
XH04D
PH06D
PH15D
XS1
XS2
XS3
XS4
XS5
XS6
XP1
XP2
XP3
XP5
XP6
XP7
XP8
XP9
XP10
XP11
XP13
XP14
X1
X2
X3
G1
VH
P-GND
Vdd
TM
STB1
STB2
STB3
CLK
LATCH
DI
КДГ
АДГ
ОВДГ
КДБ
АДБ
ОВДБ
VCC
LED1
LED2
LED3
SW1
SW2
SW3
SW4
GND
POWER
COVER
BEGIN
+A
-A
SCL
SDA
+5B
F-GND
EXT1
VEXT
EXT2
SV1
RXD
TXD
DTR
DSR
SG
+24V
PGND
N/C
FG
RTS
CTS
DTR/INT
SD/ACK
RS_BUSY
PE
RD
RES51
TDI
TMS
TCK
TDO
PDI
PDO
SCK
RESET
+5V
АВЛГ 632.00.00-03 Э4
ККМ МЕРКУРИЙ МК-К
Схема электрическая соединений
"ИНКОТЕКС"